

## MONTAGEANLEITUNG

**BOOSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Schnabelverlängerung  
Tracer 700  
2016-19

**Bestellnummer:**  
6536104


### Inhalt des Befestigungssatzes:

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Schnabelverlängerung	1
2	Selbstklebendes Schaumstoffpad	2
3	Schraube M5x20	3
4	Gummieinsatz	3
5	Metallhülse	3



### Montage der Schnabelverlängerung

1. Entfernen Sie die folgenden Schrauben (siehe Bild1)
2. Ziehen Sie die Schutzfolie ab und setzen Sie die Gummieinsätze in die Bohrlöcher und dann die Metallhülsen in die Gummieinsätze ein.

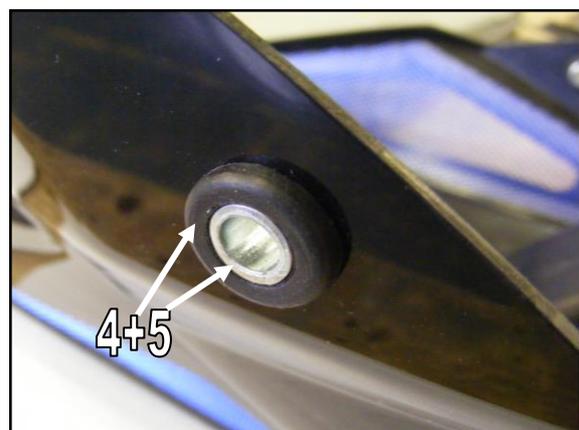

3. Kleben Sie die Schaumstoffpads auf die Schnabelverlängerung



4. Befestigen Sie die Schnabelverlängerung mittels der 3 M5x20 Schrauben an den Aufnahmen.



**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
  - Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile
    - Bitte überprüfen Sie den problemlosen Lenkeinschlag
- Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Stand:**  
**06.05.2019**

**Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der**  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**