

# KTM RC 125/390 '22-

## M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 21476

Z-RACING SCREEN



1 Person



40 min




EASY



ALLEN

Nº 2,5  
Nº 4  
Nº 6




ID.	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1		Z-RACING screen	Z-RACING screen	1	21476N/F/H/W/TM3
2		Soporte	Support	1	SOPORIP1--21476
3		Tornillo M6x16 Ø14 ISO 7380	M6x16 Ø14 ISO 7380 screw	2	TORNI-I7380-403
4		Silentblock M4	M4 silentblock	2	SILENBTM4---062
5		Arandela de nylon M4	M4 nylon washer	2	ARNV00000000311
6		Tornillo allen M4x16 ISO 7380	M4x16 ISO 7380 screw	2	TORNIAI7380-310

# KTM RC 125/390 '22-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

**1**


DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

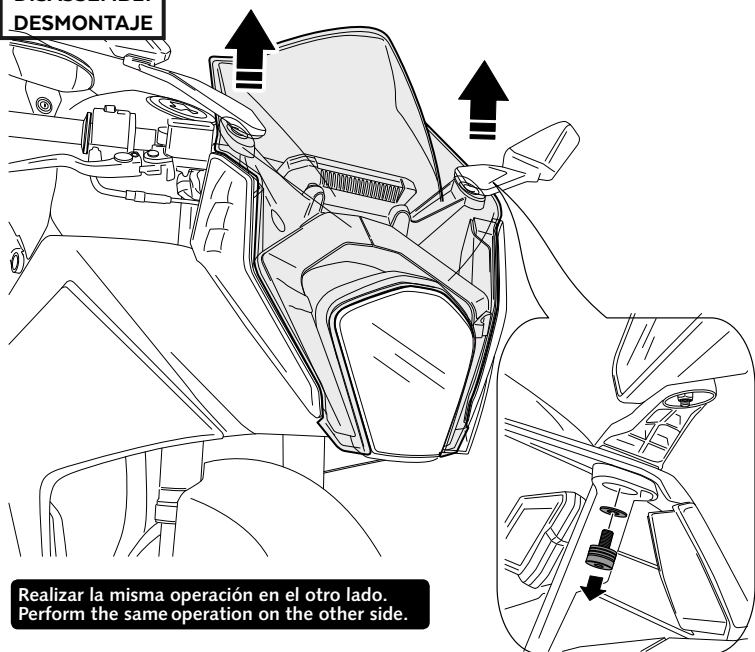

Realizar la misma operación en el otro lado.  
Perform the same operation on the other side.

**2**


DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

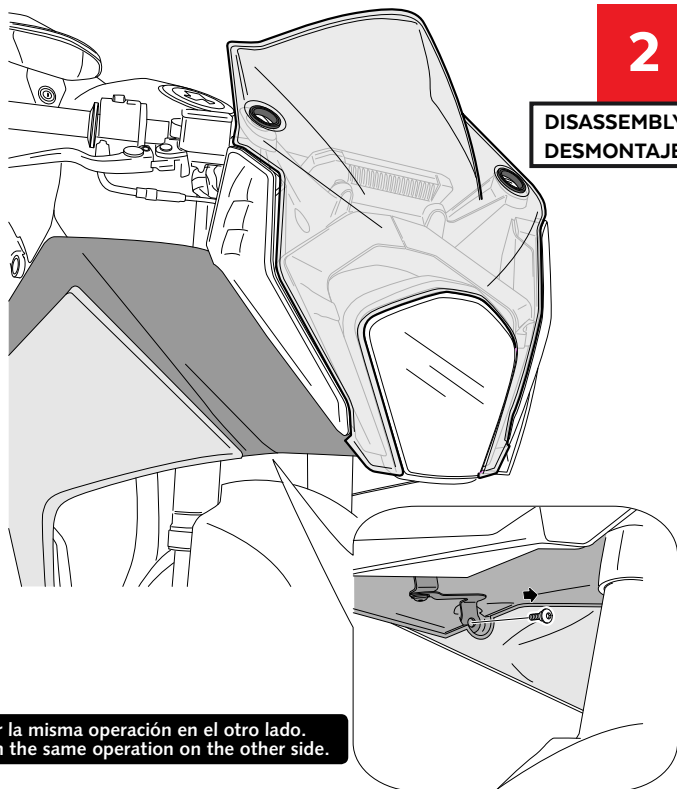

Realizar la misma operación en el otro lado.  
Perform the same operation on the other side.

**3**


DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

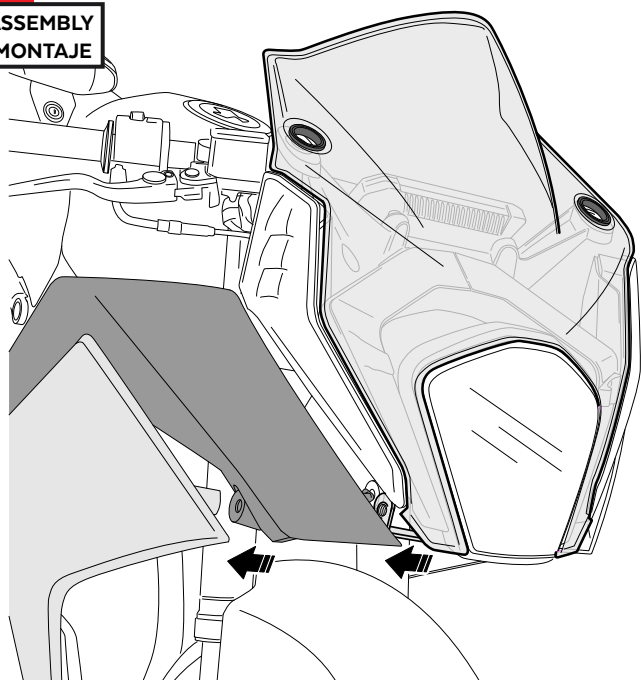

Realizar la misma operación en el otro lado.  
Perform the same operation on the other side.

**4**

DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

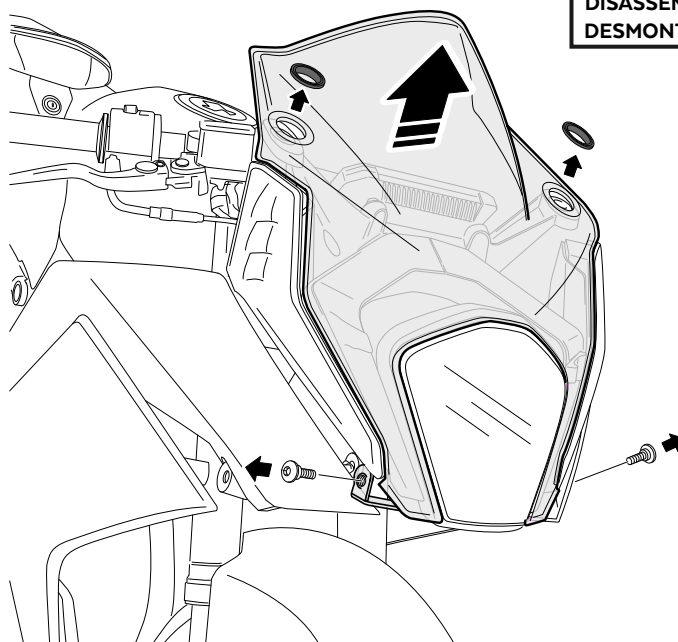


# KTM RC 125/390 '22-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

**5**


ASSEMBLY  
MONTAJE

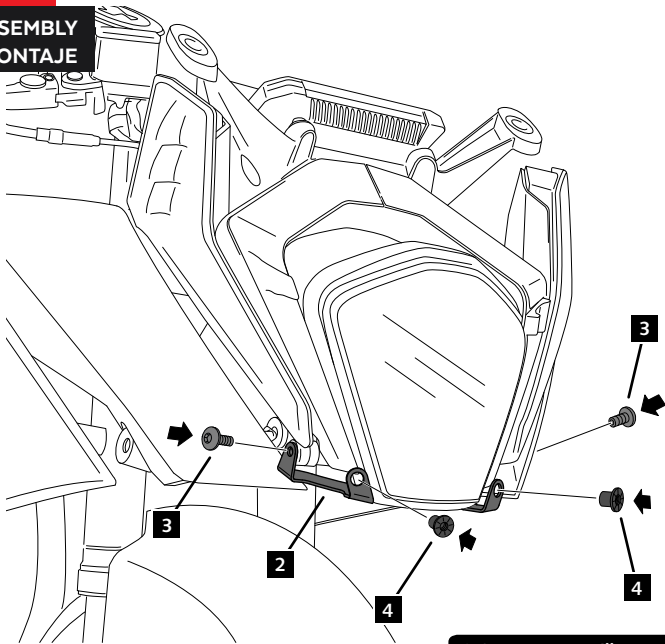

NO apretar tornillo ID3  
DO NOT tighten ID3 screw

**6**


ASSEMBLY  
MONTAJE

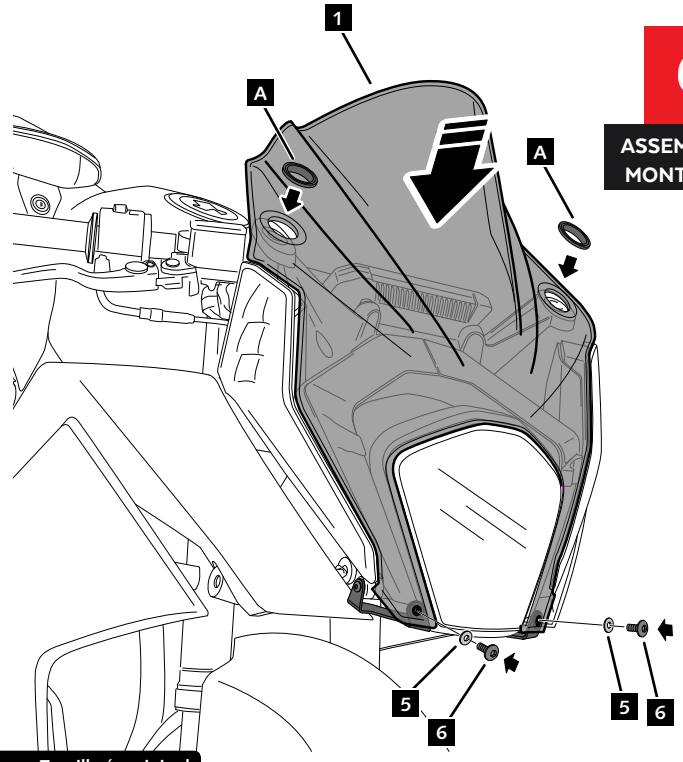

**A** Tornillería original  
Original screws

**7**

ASSEMBLY  
MONTAJE

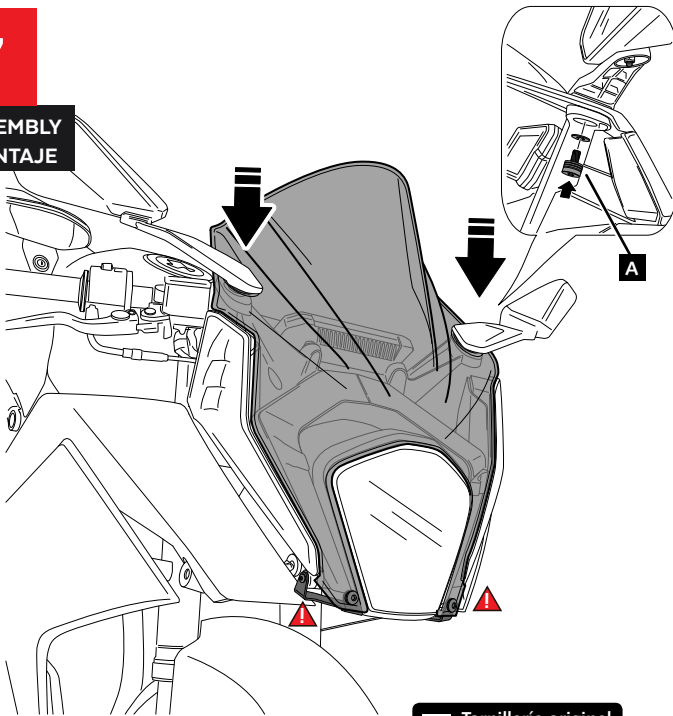


**A** Tornillería original  
Original screws

**!** Después de montar los retrovisores, apretar tornillos ID3  
After assembly rearview mirrors, tighten ID3 screws

**8**

ASSEMBLY  
MONTAJE

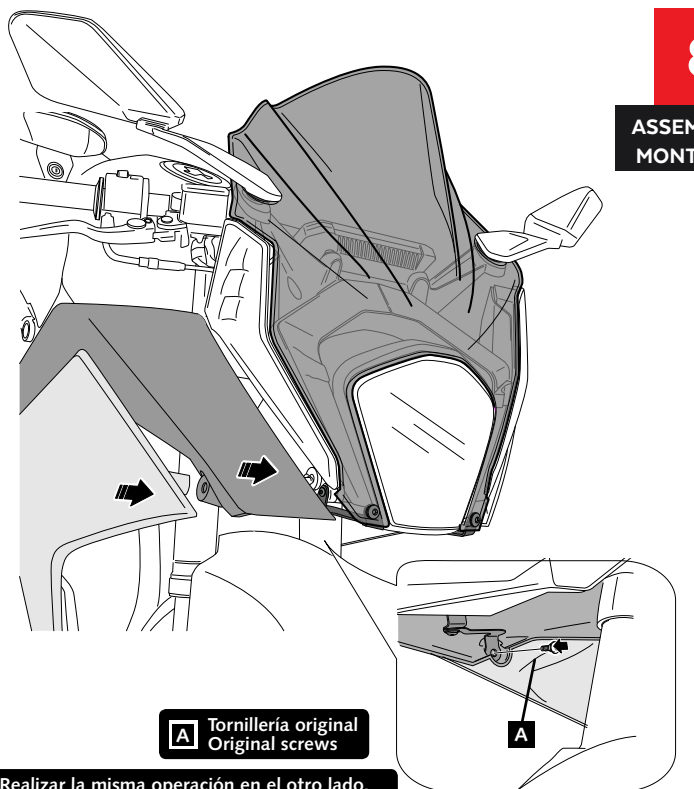

**A** Tornillería original  
Original screws

Realizar la misma operación en el otro lado.  
Perform the same operation on the other side.