



**BODYSTYLE Handprotektoren / Hand guards**

Honda NT1100 2022-  
(Art.-Nr./item no. 6536048)

**(1) Montagematerial / fitting material:**

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Handprotektor / Hand guard	2
2	Halter links / left bracket	1
3	Halter rechts / right bracket	1
4	Inbusschraube / socket screw M6x20	2
5	Mutter / flange nut M6	2
6	Gummieinsatz / grommet	2
7	Stahlhülse / Spacer	2
8	Inbusschraube / socket screw M6x80	2
9	Unterlegscheibe / washer M6	2
10	Endkappe / end caps	2
11	Lenkerendeneinsatz / Bar End Insert	2
12	Gewindeinsatz / Collet M6	2
13	Einsatzadapter / Collet adaptor	2
14	Gummiunterlegscheibe / rubber washer M8	2




**(2) Montageanleitung / fitting instructions:**


1. Demontieren Sie die originalen Lenkerenden mit dem kompletten Einsatz, siehe Abb. 2 / Remove the original bar ends, with the complete inside, see Fig. 2
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Handprotektoren / Remove the protective film from the hand guards.
3. Montieren Sie die Lenkerendeneinsätze an beiden Handprotektoren. Ziehen Sie die Schraube zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest Abb.1 / Fit bar end assembly to both hand guards. Do not tighten up the screw at this stage Fig. 1



4. Setzen Sie die Gummieinsätze (6) in die Handschützer und die Stahlhülsen (7) in die Einsätze ein.  
 Abb.3 / Fit grommets (6) into the hand guards and spacers (7) into grommets. Fig.3

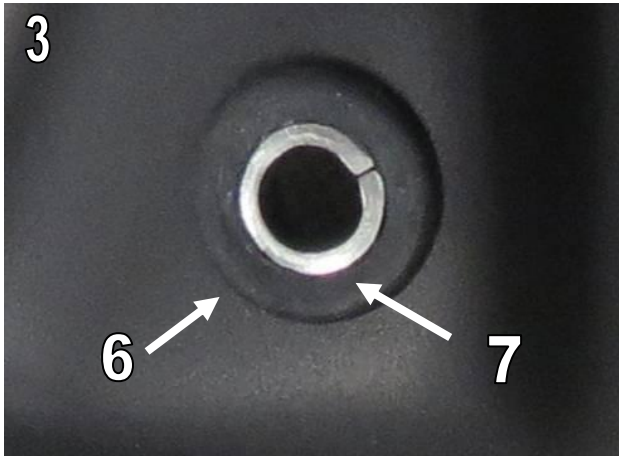

5. Montieren Sie nun die Halter (2+3) in dem Sie zuerst die Spiegel demontieren, die Halter auf die Spiegeladapter auf legen und dann die Spiegel wieder aufschrauben und somit die Halter fixieren. Abb.4+5 / Fit the brackets (2+3) by first dismantling the mirrors, placing the brackets on the mirror adapters and then screwing the mirrors back on and thus fixing the brackets. Fig. 4+5

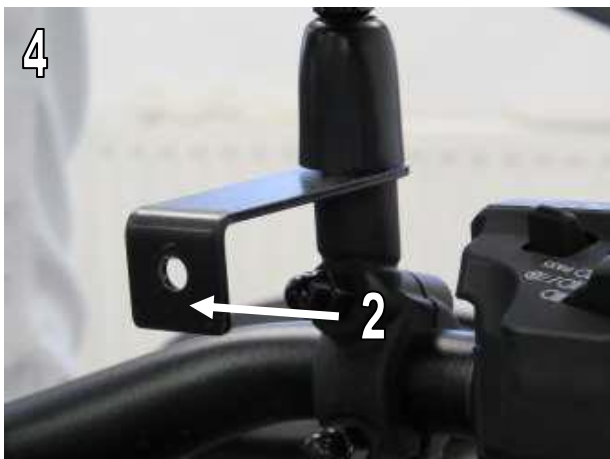

6. Montieren Sie die Handprotektoren mit den Lenkerendeneinsätzen und ziehen Sie die Inbusschraube M6 x 80 (8) fest. Befestigen Sie die Handprotektoren mit den M6 x 20 Schrauben (4) und M6 Muttern (5) an den Halterungen Abb.6 / Fit hand guards using bar end inserts and tighten M6 x 80 cap socket screw (8). Fit the hand guards to the brackets using the M6 x 20 screws (4) and M6 Flange nuts (5) Fig.6
7. Überprüfen Sie die Hebelfunktion, um sicherzustellen, dass kein Widerstand vorhanden ist und die Handprotektoren frei sind Abb.7 / Check lever operation insuring no resistance and that they clear the hand guards Fig.7



**WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Handschützer und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of hand guards and mounting bolt tension periodically.**