


MONTAGEANLEITUNG / FITTING INSTRUCTIONS

BODYSTYLE®

BODYSTYLE Bugspoiler / belly pan
Yamaha MT-09 / Tracer 9/GT 2021
(Art.-Nr./item no.6533157)

(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	linke Bugspoilerhälfte /LH side panel	1
2	rechte Bugspoilerhälfte /RH side panel	1
3	Mittelsteg / central part	1
4	vorderer linker Halter / front left bracket	1
5	unterer linker Halter / bottom left bracket	1
6	oberer rechter Halter / top right bracket	1
7	Mittlerer rechter Halter / middle right bracket	1
8	unterer rechter Halter / bottom right bracket	1
9	Gummieinsatz / grommet	5
10	Distanz / spacer	5
11	Kunststoff-Schraube / nylon screw M6 x 20mm	4
12	Kunststoff-Mutter / nylon nut M6	4
13	Inbusschraube / screw M6 x 20mm	5
14	Mutter / nut M6	4

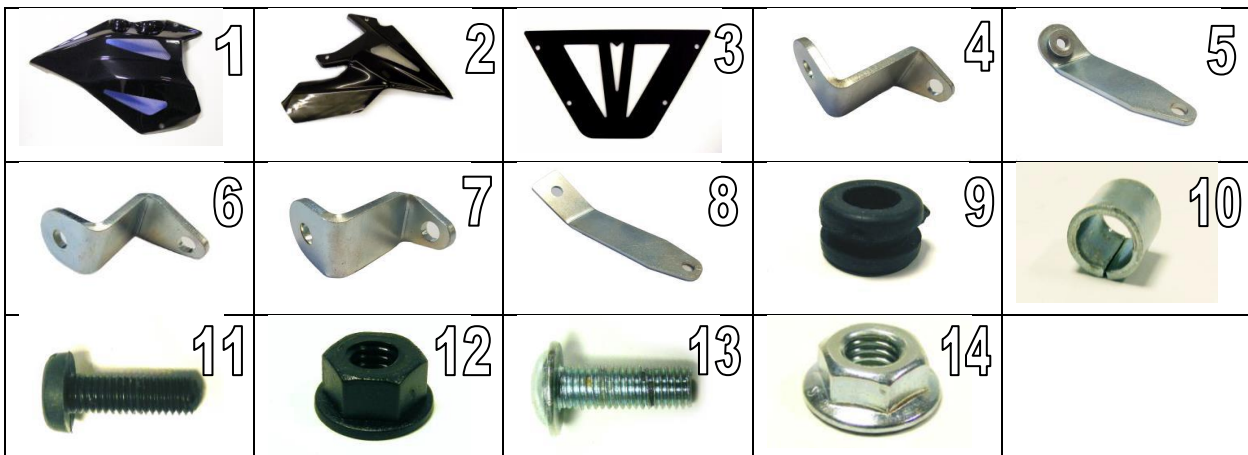

(2) Montageanleitung / fitting instructions:

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Bugspoiler-Hälften / *Remove the protective film from the belly pan parts.*
2. Setzen Sie die Gummieinsätze (14) in die Löcher des Bugspoilers und die Stahldistanzen (13) in die Gummieinsätze ein. Abb.1 / *Fit grommets (14) into the holes of the rear hugger and spacers (13) into grommets. Fig.1*
3. Befestigen Sie den Mittelsteg auf der Innenseite der beiden Bugspoiler-Hälften (1 & 2) anhand der Kunststoff-Schrauben (11) und Kunststoff-Muttern (12). / *Fit grill (3) inside belly pan Panels (1 & 2) using M6 x 20 nylon screws (11) and M6 nylon flange nuts (12) to secure in place. Fig.2*



4. Befestigen Sie die Halter wie auf den Bildern dargestellt anhand der Originalschrauben. / *Fix brackets using original fixings as shown in Fig.3 & 4.*

in Fahrtrichtung linke Seite / left handed side



in Fahrtrichtung rechte Seite / right handed side



5. Montieren Sie den Bugspoiler an den Haltern mittels der M6 x 20mm Schrauben (13) und M6 Muttern (14) an den Haltern. / *Fit belly pan to brackets using M6 x 20 socket flange screws (13) and M6 flange nuts (14) to secure belly pan to brackets.*